


# 取扱説明書 (保証書付)

## norox 専用充電式ナノミストスプレー

### もくじ

安全上のご注意	1-3
各部の名称	4
ご使用方法	5-6
お手入れ・保管	7
故障かな?と思ったら	8
仕様・アフターサービス	9
保証書・お問い合わせ	10

この商品は、日本国内でのみご使用になります。  
海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

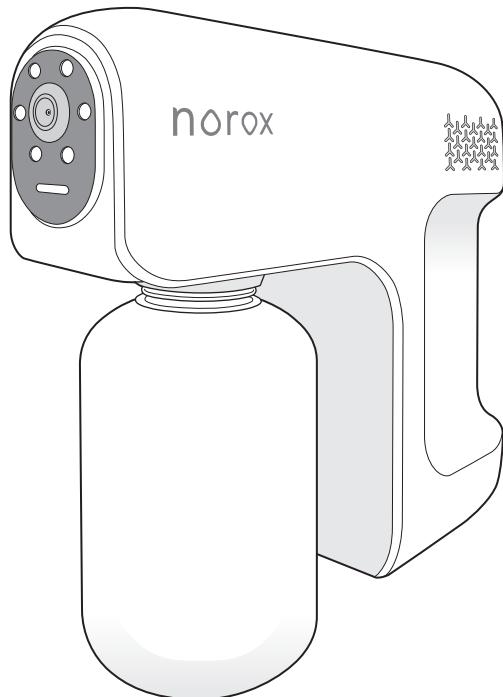

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、必ず本取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管してください。※卷末に保証書が付いております。

【Ver 2.1】

# 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※本項目の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って安全にお使いください。  
※ご不明な点がございましたら巻末に記載のお客様サポートセンターまでお問い合わせください。



## 禁止・注意事項

- 🚫 ノロックス原液を水道水以外の液剤と絶対に混ぜないでください。事故や故障の原因となり大変危険です。
- 🚫 液剤を入れた状態で、本体を横倒しにしないでください。水漏れや故障の原因となります。
- 🚫 分解・改造はしないでください。火災や感電の原因となります。
- 🚫 火気・暖房器具の周辺に置かないでください。火災や故障の原因となります。
- 🚫 お子様の手の届く場所に置かないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 🚫 充電コードが傷んだ場合は使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 🚫 充電しながらのご使用はおやめください。故障の原因となります。
- 🚫 本体、充電コード、ACアダプタを濡らさないでください。火災や感電の原因となります。
- 🚫 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電を中止してください。バッテリーの漏液や発熱や破裂の原因となります。
- 🚫 充電コードが熱くなる、触るとビリビリ電気を感じる、使用中時々電源が切れる、異常な音やにおいがする、といった場合は使用を中止し、電源を切ってください。火災や感電のおそれがあります。
- 🚫 電化製品の上に置かないでください。火災の原因となります

🚫 この記号は、してはいけない「禁止」の項目です。 ! この記号は、「注意」していただきたい項目です。

# 安全上のご注意



## 禁止・注意事項

- 🚫 お風呂など湿気の多い場所では使用しないでください。火災や感電や故障の原因となります。
- 🚫 夏場の車内やサウナなど高温となる場所で使用したり、保管したりしないでください。火災や故障の原因となります。
- 🚫 油煙の舞う場所や近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- 🚫 スプレー（殺虫剤・整髪料など）をかけないでください。火災や故障の原因となります。
- 🚫 人に向けて噴霧しないでください。
- 🚫 本体に装着したボトルを強く握らないでください。水漏れや故障の原因となります。
- 🚫 使用時以外、ボトルを装着した本体を傾けたり、揺すったりしないでください。水漏れや故障の原因となります。
- ❗ 本体のバッテリーは交換できません。
- ❗ LED ランプを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- ❗ 本体を落下しやすい場所に置かないでください。故障の原因となります。
- ❗ 電化製品、精密機器に向けて噴霧しないでください。故障の原因となります。
- ❗ 噴霧を停止した直後は、噴霧口から水滴が滴る場合があります。
- ❗ 窓際など直射日光が当たる場所や高温になる場所には置かないでください。本体の変形や変色、紫外線や高温による影響で液剤の効果が低下する原因となります。
- ❗ ノロックス原液と希釈用の水道水以外のものをボトルに入れないとください。他液剤や水道水のみでの使用の場合、ボトルや本体内に雑菌やカビが発生し、健康危害をもたらす恐れがあります。

🚫 この記号は、してはいけない「禁止」の項目です。 ❗ この記号は、「注意」していただきたい項目です。

# 安全上のご注意


## ⚠ 禁止・注意事項

- ❗ 長期間使用しない場合でも、半年に一度は充電してください。完全放電により充電できなくなる場合があります。
- ❗ 使用しない場合は、ボトルの水を捨ててください。異臭や故障の原因となります。
- ❗ 凍結しそうな場合は、ボトルの水を捨ててください。故障や水漏れにより周囲の汚損の原因となります。
- ❗ ボトルは正しく取り付けてください。水漏れやボトル破損の原因となります。
- ❗ ボトルに亀裂が生じた場合は使用を中止してください。けがや水漏れの原因となります。
- ❗ USB ポートにホコリがたまると湿気等で絶縁不良になり、感電や火災の原因となります。USBポートは定期的に清掃し、ホコリを取り除いてください。
- ❗ 衣装や物品は色落ちする可能性があります。あらかじめ目立たない箇所で試してからご使用ください。
- ❗ あらかじめ対象物の汚れを落としてからご使用いただくとより効果的です。
- ❗ 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。ご不要になった場合は、分解せず各自治体のルールに従って処分してください。
- ❗ トラブルが発生したときは直ちに使用を中止してください。その後、P8「故障かな?と思ったら」を参照のうえ、巻末に記載の「お客様サポートセンター」にご連絡ください。
- ❗ P7「お手入れ方法」を参照のうえ、定期的なメンテナンスを行ってください。性能低下を防げます。

⌚ この記号は、してはいけない「禁止」の項目です。 ⚡ この記号は、「注意」していただきたい項目です。

## 各部の名称

---

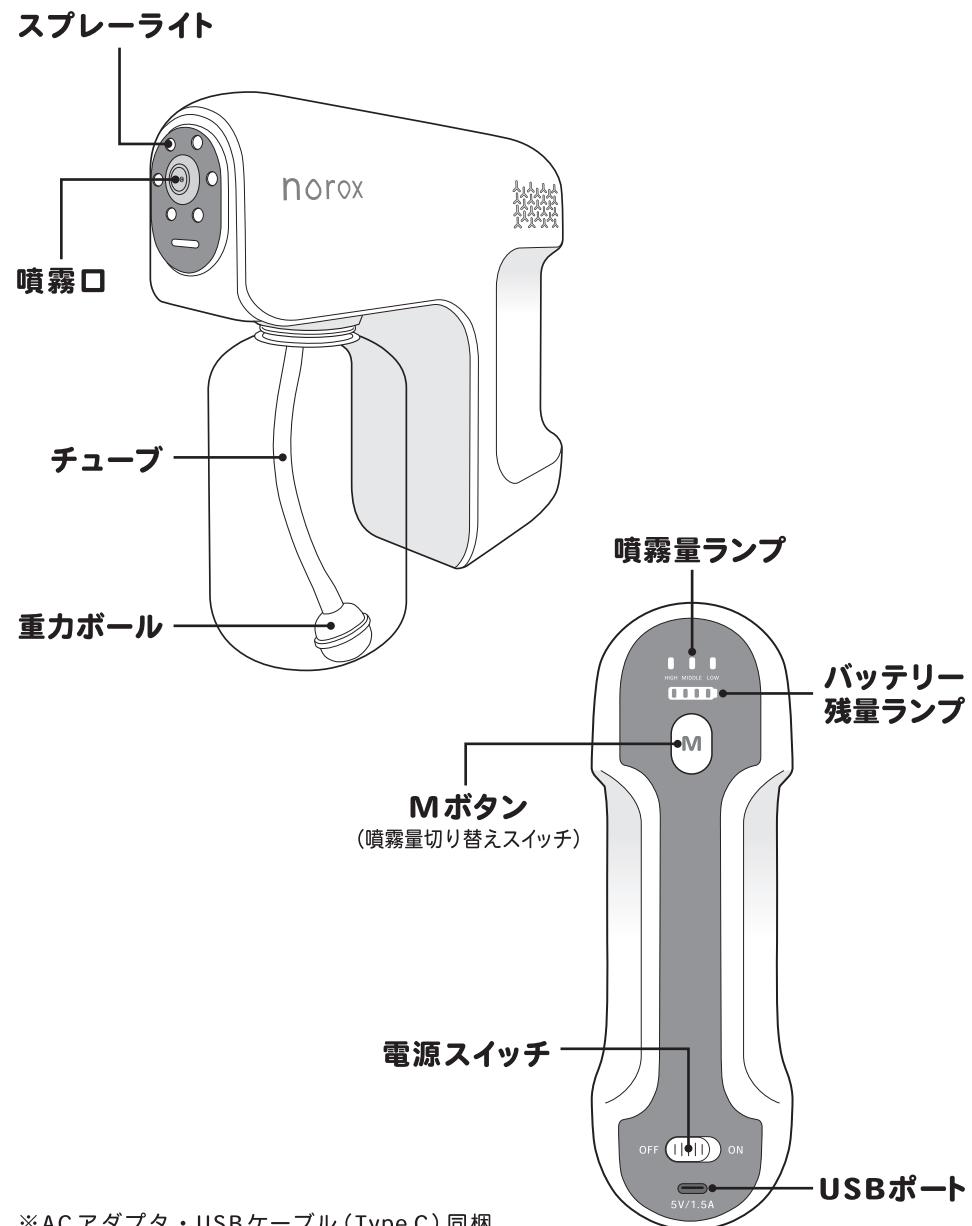

# ご使用方法

## 噴霧させる


① 電源スイッチをONにスライドさせます。

② Mボタンを押すとミストが噴霧されます。

Mボタンを素早く2回押すとスプレーライトの  
ON/OFFを切り替えることができます。

液漏れ防止のため、ボトル内に液剤を入れた  
状態で本体を横倒しで置かないでください。


液剤はノロックス液剤を「100ppm」の濃度  
でご使用ください。

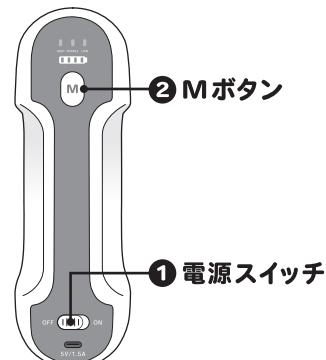

## 噴霧量を調節する

Mボタンを押すと噴霧量を調節できます。ミストは強/中/弱の3段階で調節できます。

Mボタンを1回押すと「HIGH」(強)、2回押すと「MIDDLE」(中)、3回押すと「LOW」(弱)の  
ランプが点灯します。4回押すと噴霧が停止されます。

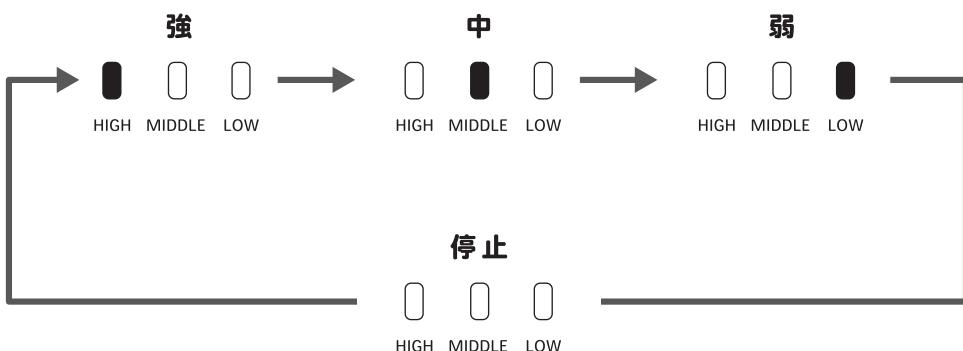

## バッテリー残量を確認する

バッテリー残量は4段階に分かれています。




点灯が4つ バッテリーの残容量が100%



点灯が3つ バッテリーの残容量が75%以上



点灯が2つ バッテリーの残容量が50%以上

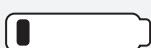

点灯が1つ バッテリーの残容量が25%以上



点滅 バッテリーの残容量が0% 充電してください

## 充電する

付属のケーブル (Type C) を USB ポートに接続し充電を行います。

充電プラグは付属の AC アダプタをご利用ください。

充電が完了するとバッテリー残量ランプが点滅しなくなります。


フル充電にかかる時間は約 4 ~ 4.5 時間です。

※フル充電後、約 1 時間使用することができます。



ケーブルを抜く際は無理に引っ張ると、USBポートが  
破損する恐れがあります。ケーブルの根本を持ってゆ  
っくりと真っ直ぐに抜いてください。

※リチウムイオン電池の特性上、使用期間及び充電回数の増加に伴い、製品の  
動作時間は徐々に低下していきます。

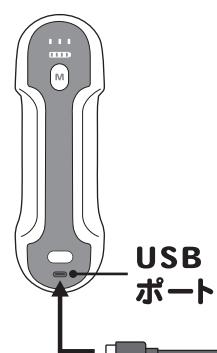

# お手入れ・保管

## お手入れ方法

- ① ボトル・チューブ・重力ボールを水洗いします。**
- ② 水道水を少量ボトルに入れ、約10秒程度噴霧させます。**
- ③ ボトルを外し、チューブや本体内部に残った水が無くなるまで空噴霧させます。**
- ④ 本体は布などで優しく拭いてください。**



本体は防水ではないため、濡らさないようにお気をつけください。

## 保管方法

長期間ご使用されない場合は上記「お手入れ方法」を行ってください。  
その後、本体をよく乾かしてからお買い上げ時の梱包箱などに入れ、高温多湿の場所を避けて  
保管してください。

# 故障かな？と思ったら

お客様のお手元で症状が改善する場合がございますので、下記の症状が発生した時には、点検・処置を行ってください。改善されない場合は巻末に記載の「お客様サポートセンター」にご連絡ください。

症状	点検・処置
電源が入らない	バッテリー残量があるか確認してください。バッテリー残量が無い場合は充電を行ってください。(P 6)
充電ができない	付属の AC アダプタ・USB ケーブルをお使いの際は、別の TypeC 充電器等で充電ができるかお試しください。また、USB ポートにホコリ等のゴミが入っていると上手く充電できない場合があります。小さなブラシ等で USB ポートを優しく掃除してください。
噴霧しない	<p>ボトル内に液剤は補充されていますか？補充されていない場合は補充を行ってください。</p> <p>噴霧口やノズル内に小さなゴミが詰まってしまっている可能性があります。下記の方法で本体内部の清掃を行ってください。</p> <p><b>手順</b></p> <p>①ボトルを本体から取り外しボトルを水洗いした後、ボトルに新しい水を半分程入れ本体に緩めに装着します。</p> <p>②電源を入れ、噴霧させた状態で噴霧口をブクブクと音がするまでしっかりと指で10秒程押さえ、空気を逆流させます。2～3回繰り返し行ってください。</p> <p>③電源を切りボトルの水を捨て、ボトルを再度水洗いします。</p> <p>④重力ボールをチューブから引っ張り取り外します。</p> <p>⑤重力ボールを取り外した状態で、ボトルに新しい水を半分程度入れボトルを本体に緩めに装着します。</p> <p>⑥②と同じ作業を行います。</p> <p>⑦ボトルを外した状態で電源を入れ、チューブや本体内部に残った水が全て無くなるまで空噴霧させます。</p> <p>⑧チューブに重力ボールを取り付け、新しい水を入れたボトルをしっかりと装着し、噴霧されるか確認してください。</p> <p>※改善されない場合は①～⑧の作業を数回繰り返し行ってください。</p> <p>※水が飛び散る恐れがあります。濡れても構わない場所で行ってください。</p>

## 仕 様

商 品 名	充電式ナノミストスプレー
型 番	OC-S3.8a
充 電 電 圧	DC5V / 1.5A
動 作 電 圧	DC12V
消 費 電 力	25W
本 体 サ イ ズ	W202×D67×H213mm
本 体 重 量	約 850g
バッテリー容量	2200mAh
ボトル容 量	380ml
噴 霧 距 離	1.5～2.5m

## アフターサービス

### ●保証期間

保証期間はご購入日より1年間です。通常利用によるバッテリーの劣化は保証の対象外です。

### ●保証書

本製品は保証書の内容にしたがって保証されます。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。  
※販売店印ならびにご購入日が記載されていない場合は、納品書や明細書等が代わりとなります。

### ●修理のご依頼は

修理をご依頼の前に、お客様のお手元で問題が改善される場合がありますのでP8の「故障かな?  
と思ったら」を一度ご確認ください。症状が改善されない場合は下記内容にて修理または交換を承ります。

**保証期間内** ※お買い上げ日より1年以内  
商品の製造番号と保証書をご準備のうえ、お客さまサポートセンターまでご連絡ください。  
本書に記載の正常な使用状態で故障した場合は無償修理または無償交換いたします。

**保証期間外** ※お買い上げ日より1年以上経過または通常利用によるバッテリーの劣化。  
お客様のご要望により有償にて修理または交換を承ります。

保証期間内においても製造終了から2年を経過しての場合など保守用部品の保管期間経過により部品の入手が困難な場合、  
修理を承ることが出来ない場合があります。予めご了承ください。

## 保証書

商品名	充電式ナノミストスプレー			型番	OC-S3.8a
製造番号					
保証期間	お買上げ日 年 月 日より 1年間				
ご連絡先	お名前				
	電話 ( )				
	ご住所〒				
販売店					

### 保証修理規定

取扱説明書にしたがった正常な使用状態で発生した不具合、故障を保証修理または交換の対象とさせていただき、表記の期間無償修理または無償交換いたします。なお、本製品の使用によって発生した損害（機会損失、事故補償など）については責任を負いかねますので予めご了承ください。

ご依頼の際は事前に販売店または巻末に記載のお客様サポートセンターへご連絡をお願いします。事前のご連絡なしに送付された場合は無償での修理・交換をお受けできない場合があります。

※本保証対象は本体部分のみであり、ボトル、ACアダプタ、充電ケーブル等は保証対象外です。

期間内においても以下の場合は有償修理または有償交換とさせていただきます。

- ・使用上の誤り、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障および損傷
- ・転倒や落下など強い衝撃による故障および損傷
- ・火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、異常電圧など外的要因を起因とする故障および損傷
- ・許容範囲内の稼働音、色合い、ニオイなど感覚による違いを起因とする事象
- ・譲受、買取りされた場合など、以前のご使用状況が弊社で把握できない場合
- ・一度でも国外でご使用された場合 ※本規定は日本国内でのみ有効です。

### 噴霧器や液剤についてのご質問・お問い合わせ

ウェブサイト、またはお客様サポートセンターまでご連絡ください。

●ウェブサイト

<http://norox.jp>

ノロックス

検索

●お客様サポートセンター



0120-900-950

受付時間 10:00~17:00 ※土日祝を除く

※GW、お盆期間、年末年始等においては、受付時間が変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

製造販売元 株式会社オーシャン

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-4-1 PMO御茶ノ水

※修理対応拠点ではございませんので本住所への修理品送付はご遠慮ください。

Ocean