



コードレス強力回転電動モップ “ゴリル” (水スプレー付き)

取扱説明書／保証書

品番：RM-012W

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- いつでも見られるよう大切に保管してください。



はじめてお使いになる際のご注意

- 水タンクに水滴がついている場合がございますが、製品品質検査によるものですのでご安心ください。
- 最初にフル充電になるまで充電してからご使用ください。

もくじ

●安全上のご注意	P2-3
●使用上のご注意	P4
●各部の名称	P5
●組み立て方	P6
●充電のしかた	P7
●動かしかた	P8
●水スプレーの使いかた	P9
●壁や窓など垂直面での使いかた	P10
●お手入れ	P11
●保管方法	P11
●故障かな？と思ったら	P12
●仕様	P14
●保障とアフターサービス	背表紙

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 取扱説明書はいつでも見られるよう、大切に保管してください。
- この注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。
- 本製品は家庭用に設計されており、業務用を意図したものではありません。

記号の例

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
	注意	人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
	禁止：してはいけない内容です。		実行：しなければならない内容です。

警告

禁止

感電・ショート・火災・やけどの原因になります。

- 分解・修理・改造をしない。
- 本体・アダプターに水をかけたりつけたりしない。
- 水がかかる恐れのある状況で使用しない。
- 直射日光が当たる場所、高温多湿の場所で充電や保管をしない。
- アダプターを濡れた手で抜き差ししない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、定格 100V の電源以外で使用しない。
- アダプターのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、はさみ込んだりしない。また、束ねたまま使用しない。
- アダプターのコードやプラグが傷んだり緩んだりしたときは使用しない。
- 本体を水洗いしない。(水洗いできるパーツ・付属品は除く)
- 灯油、ガソリン、シンナー、殺虫剤、ヘアスプレーなど引火性のあるものの近くで使用しない。
- 付属のアダプター以外使用しない。
- 本体に布などをかけて使用しない。
- 本体・アダプターの電源接点に金属などを接触させない。

故障やケガの原因になります。

- 子供だけで使わせたり、乳児の手の届くところで使用しない。
- 本体に乗ったり、ものを乗せたり、強い衝撃を与えていたりしない。
- 動作中は動作部分に触らない。
- 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない。
- 水タンクに当社指定以外の市販の床掃除用洗剤などを入れて使用しない。
- 動作中、本体に無理な力や負荷をかけて使用しない。

安全上のご注意

① 実行

感電・ショート・火災・やけどの原因になります。

- アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む。
- アダプターのホコリなどは定期的に取る。
- 充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く。
- 異常、故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
- アダプターの電源プラグを抜くときは、必ずアダプター本体を持って抜く。
- コンセントからアダプター抜き差しするときや、本体からプラグを抜き差しするときは、必ず本体の電源スイッチを切る。

△ 注意

② 禁止

火災・やけどの原因になります。

- 火気に近づけない。

故障の原因になります。

- 本体の水タンクに、50°C以上のお湯を入れない。
- 使用後は本体の水タンクに水を残さない。
- 強く押さえつけたり、無理やり止めたり、落としたり、強い衝撃を与えたリしない。

③ 実行

故障やケガの原因になります。

- 必ずモップパッドを取り付けて使用する。
- 本体を立てて保管するときは、水平な場所に置く。

使用上のご注意

重要

- 濡れたモップパッドを取り付けたまま放置しない。
床の変色や変質の原因になります。
- 付属のアダプター以外は使用しない。
電圧・電流の違いなどにより発火等の恐れがあります。
- 水タンクに当社指定以外の市販の床掃除用洗剤などを入れて使用しない。
噴射口がつまるなどの故障の原因となります。


- 取扱説明書記載の拭き掃除以外の用途で使用しないでください。
- スティックの組み立て、取り外し時に手や指を傷つけたり、はさみ込まないよう、取り扱いに注意してください。
- 必ずモップパッドを取り付けてご使用ください。
- モップパッドは専用品のみをご使用ください。
- モップパッドを取り外す時は、必ず電源スイッチを切ってください。
- モップパッドに硬いゴミや砂などが付いたまま使用しないでください。
- モップパッドはよく洗い、乾かしてください。
- 充電用アダプターは専用品のみをご使用ください。
- 動作中に本体に無理な力や負荷をかけないで下さい。安全装置が作動して本体が停止します。
- お子様やペットのそばで使用する際は、稼働部に接触しないようご注意ください。
- 水をスプレーする際、周囲に電気製品や水に弱いものがない事を確認してください。
- 使用後は水タンク内の水を抜いてください。
- 傷がつく可能性があるので、デリケートな、または高価な床面や窓、壁面等でのご使用はお避けください。
- お持ちの床材や窓、壁面等に使用できるか不安な場合は、あらかじめ目立たない部分で素材へのダメージがない事を確認してからご使用ください。
- モップを立てて保管する際は、P11 をご参照の上、モップスティックを垂直に立ててください。
- モップパッドをはずした状態で本体をカーペットの上などの面ファスナーが貼り付く場所に放置しないでください。面ファスナーがカーペット等に絡まって素材を傷める恐れがあります。

製品廃棄の際はバッテリーのリサイクルにご協力ください。



本品にはリチウムイオンバッテリーが使用されております。
資源の有効活用のため、廃棄の際はお住いの自治体にお問い合わせいただくな
アフターサービス窓口までお問い合わせください。

各部の名称

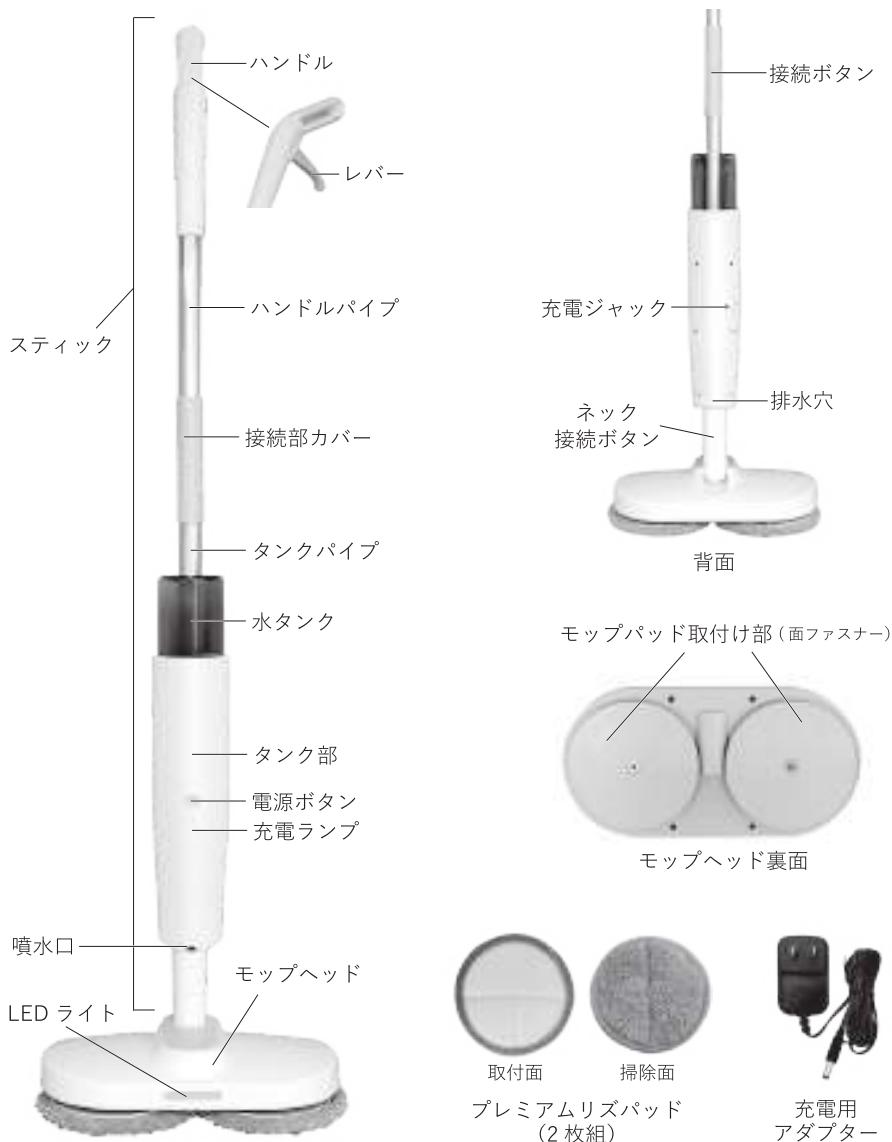

組み立て方

※主電源がオフの状態で作業してください。
※手や指を挟まないよう注意してください。

①スティックを接続する

パイプ穴と接続ボタンの位置を合わせ、接続ボタンを押しながらしっかりと奥まで差し込んでください。パイプ穴から接続ボタンがカチッと飛び出して、固定されたことをご確認ください。

※ハンドルパイプをしっかりと奥まで押し込んでください。



②接続部カバーをはめ込む

接続ボタンを押しながら接続部カバーを矢印の方向にスライドさせてください。カバー穴から接続ボタンがカチッと飛び出して固定されたことをご確認ください。

※カバー穴から接続ボタンが出てこない場合、ハンドルパイプを押し込むように動かすとカチッと接続できます。



③モップヘッドにスティックを接続する

ネック接続ボタンを押しながら、タンク部穴に合わせスティックをカチッというまで差し込んでください。

※正しく接続しないと接続部に無理に力が加わり破損してしまう場合があります。



④モップパッドを取り付ける

モップヘッド裏面のモップパッド回転部にモップパッドを取り付けてください。



充電のしかた


※電源がオフの状態で作業してください。
※必ず付属の充電用アダプターをご使用ください。

充電時間：約 4 時間

連続使用時間：水拭き 45 分、から拭き 75 分

①充電アダプターを接続する

タンク部背面の充電ジャックに充電アダプターのプラグを差し込む。

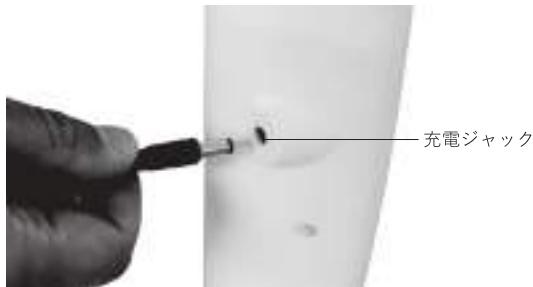


②充電ランプの点灯を確認する

充電状態になると 4 つの充電ランプが順番に点滅します。充電がすすむと充電ランプが下から順番に点灯に変わり、4 つすべて点灯すると充電完了の合図です。

※充電状態で電源ボタンを押しても動作しません。

※はじめて充電するときや長期間ご使用にならなかったときは、充電時間が通常より長くなる場合がございます。

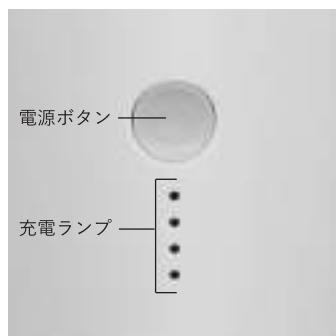

動かしかた

①スティックを手前に倒す

スティックを手前に倒すとカチッと音が鳴り直立ロックがはずれます。

※スティックを倒さなくても電源は入りますが、直立ロック状態でモップパッドが回転する不安定になるのでご注意ください。



②電源ボタンを押す

電源ボタンを押すとモップパッドが回転します。充電ランプが点灯し充電残量が4段階で確認できます。

※ランプ4つ点灯=満充電

※動作中の回転部に手を触れないでください。



【ご注意】

製品を自立させやすいようスティックを立てるとカチッと音が鳴り直立し倒れないようにロックされます。直立ロック状態でも電源ボタンを押すと電源が入り、操作が不安定となりますのでご注意ください。ご使用時に意図せず直立ロック状態になった場合も同様ですので、ご使用時はスティックを倒していただきますようお願いいたします。

【安全装置について】

本品は回転部に過度な負荷がかかると安全装置が働き回転が止まる仕組みになっております。回転が止まった時はしばらく時間をおいてから再度電源ボタンを押してご使用ください。

水スプレーの使いかた


※本体に水をかけないで下さい。

※感電の危険があるので、充電中はスプレーを使用しないで下さい。

※当社指定以外の市販の床用洗剤などを水タンクに入れないと本体が故障する原因となります。

①水または専用洗剤をセットする

- 1) タンク挿込部の底に水が残っていないことを確認してください。水が残っている場合、スプレーを出し切るか逆さにして水を切ってください。この部分に水が残っていると本体を逆さにした際に水が垂れてくる恐れがあります。

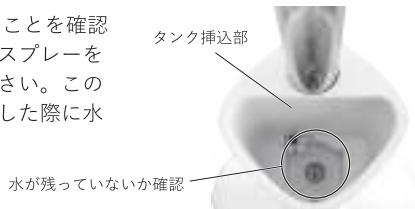

- 2) 水タンクに水または専用洗剤を入れキャップをしっかりと締めたあと図のようにタンク挿込部に水タンクに記載の挿し込みラインまでしっかりと挿し込んでください。専用洗剤を使用する場合は洗剤のラベル表記に従って使用してください。



②ハンドルのレバーをにぎる

ハンドルのレバーをにぎるとスプレー噴射口から放射状に水または専用洗剤が噴射されます。


※家具や電化製品などに噴射液がかからないようにご注意ください。

※スティックを倒す角度により遠方までスプレーが飛ぶのでご注意ください。



【注意】

タンク部裏面に小さな穴があいています。これは水タンクがしっかり差し込まれていないなどの理由で水が漏れた場合、タンク挿込部から大量の水があふれて本体に水がかかるのを防ぐため、排水口として設けられています。通常時に排水口から水が出ることはあります。タンク挿込部から水が漏れた場合はこの穴から排水される場合がありますのでご注意ください。

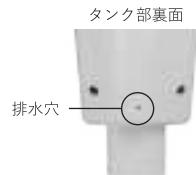

水スプレーが出ない時は？

図 1

- ハンドルパイプが正しく接続されていない

図 1 を参照して接続ボタンがカチッと飛び出して固定されているか確認してください。



- 水タンクキャップ先端のゴムが外れている

図 2 を参照してキャップ先端部のゴムが付いているか確認してください。

図 2




※上記を確認しても改善されない場合は、背表紙に記載のアフターサービス窓口へご連絡ください。

壁や窓など垂直面での使い方

※壁や窓へは水タンクの構造上スプレーは使用できません。本体を逆さにして使用する

際は、あらかじめモップパッドを湿らせてから使用してください。

※タンク挿込部に残った水が垂れてくる場合がございますのでご注意ください。

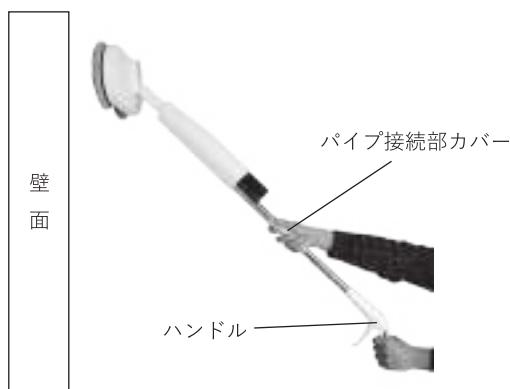

- 壁面等で使用する場合はハンドルとパイプ接続部カバーを両手でしっかりと持ち操作してください。

お手入れ

- ※電源がオフの状態で作業してください。
- ※アルコール、シンナー、ベンジン、クレンザー、研磨剤、漂白剤、柔軟剤などの洗浄剤や固いブラシ、たわしなどを使用しないでください。
- ※乾燥機やアイロンは使用しないでください
- ※熱湯を使用しないでください。

●スティック、モップヘッド

水やぬるま湯、または薄めた台所用中性洗剤で濡らしたやわらかい布を固く絞り汚れを拭き取ってください。

●水タンク

外したタンクに水を注ぎ振り洗いしてください。専用洗剤を使用した後は水で洗剤成分をしっかり洗い流してから水を切り日陰で自然乾燥させてください。

●モップパッド

モップヘッドから取り外し、水やぬるま湯、汚れがひどい場合は洗濯用洗剤で洗い、絞って水を切った後、日陰で自然乾燥させてください。洗濯機を使用する際は他の洗濯物への汚れ・色移りにご注意ください。

保管方法

●使用後はスティックを垂直に立てて、平らな場所に置いて保管してください。

※スティックはカチッというまでしっかりと立ててください。

※濡れたままのパッドを取り付けたまま保管しないでください。



故障かな？と思ったら

電源が入らない

- 電源ボタンをオンにしましたか？
→電源ボタンを押してください。→P8
- 充電されていますか？
→本体を充電してから使用してください。→P7
- 充電用アダプターが接続されたままになっていませんか？
→充電状態では動かないでの、充電用アダプターを抜いてから使用してください。

稼働中に止まる

- 充電されていますか？
→本体を充電してから使用してください。→P7
- 過度な負荷をかけていませんか？
→強い力や体重をかけて使用すると、安全装置が働いて停止します。しばらくたってから再度電源ボタンを押してご使用ください。

充電できない

- 充電用アダプターが正しく接続されていますか？
→アダプターを本体とコンセントに確実に差し込んでください。
- 付属の充電用アダプターを使用していますか？
→出力値が異なるアダプターでは充電できませんので、必ず付属のアダプターをご使用ください。

充電の持ちが悪くなった

→充電用バッテリーの寿命かもしれません。背表紙に記載のアフターサービス窓口にご連絡ください。

水が出ない

- 水タンクに水を入れましたか？
→水タンクに水を入れてからご使用ください。
- 水タンクは正しくセットされていますか？
→水タンクのキャップをしっかりと締め、水タンクを挿し込みラインまでしっかりと挿し込んでください。→P9
- ハンドルパイプは正しく接続されていますか？
→接続ボタンがカチッと飛び出して固定されているか確認してください。→P 6, P 10
- 水タンクキャップ先端のゴムは付いていますか？
→タンクを取り外し、キャップ先端のゴムが付いているか確認してください。→P 10

床が水浸しになる

→モップパッドの吸水量を超えた回数の水スプレーをしているかもしれません。様子を見ながら、適度な回数に減らしてください。

水が漏れる

- 水タンクのキャップが正しくはめられていますか？
→キャップを正しくはめてください。
- タンク差込口に水が溜まっていますか？
→ボトルを抜き挿した際に水が溜まっている場合は必ず取り除いてください。→P9

メモ

仕様

品名	コードレス強力回転電動モップ “ゴリル”（水スプレー付き）
型式	RM-012W
電源	入力：100-240V 50/60Hz、出力：DC9V 0.5A
使用電池	リチウムイオンバッテリー 7.4V、2000mAh
充電時間	約4時間
連続運転時間	から拭き 75分、水拭き 45分
製品寸法	約幅300×奥行150×高さ1110mm（組立て時）
製品重量	約1,600g
モップパッド寸法	約直径165×厚さ10mm
水タンク容量	270ml
アダプターコード長	約1.5m

●別売り品（弊社オンラインストア、またはアフターサービス窓口でお求めください。）



プレミアムリズパッド（RM用）
型番：PLP-RM



マルチ除菌クリーナー（200ml）
型番：JC-011



充電アダプター



水タンク

製品保証規定（保証書は裏面にございます。）

- ①保証書は、必ず販売店による必要事項の記載の有無をご確認ください。またはレシートや購入履歴などと共に保管してください。再発行はいたしません。
- ②保証にはモップパッド等の消耗品は含みません。
- ③取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合は、無償修理を承ります。
- ただし、保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。
- ご使用上の誤り、および不当な修理や分解・改造などによる故障および損傷。
 - 天災地変、異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - 取扱説明書の警告・注意事項を守らなかったことによる故障および損傷。
 - 日本国外でご使用されたことによる故障および損傷。
 - 保証書に必要事項の記載がない、またはレシートや購入履歴などが添付されていない場合。
 - 保証書を紛失などによりご提示いただけない場合。

保証とアフターサービス

- 本製品の取扱説明書には1年間の保証書がついていますので、大切に保管してください。保証期間中でも故障の原因によって有償となる場合がございますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は有償修理となります。

リヴィーズ公式ウェブサイト
<https://www.livease.jp/>



ご質問・修理のご相談は

株式会社アイ・ティー・シー アフターサービス窓口
048-661-8390 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-437-10

輸入販売元 株式会社アイ・ティー・シー

2A3

製品保証書（詳細は裏面をご参照ください。）

製品	コードレス強力回転電動モップ “ゴリル”（水スプレー付き）型番：RM-012		保証期間	1年間 (お買い上げから)
お客様	お名前			
	ご住所	お電話		
販売店	お買い上げ日			
		お電話		