

取扱説明書

(保証書付)


norox 専用充電式ナノミストスプレー噴霧器
ノロックス

OC-S3.8a

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称	2
ご使用方法	3-4
お手入れ・保管・故障かな?と思ったら	5
仕様・アフターサービス	6
保証書・お問い合わせ	7

この商品は、日本国内でのみご使用になれます。
海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

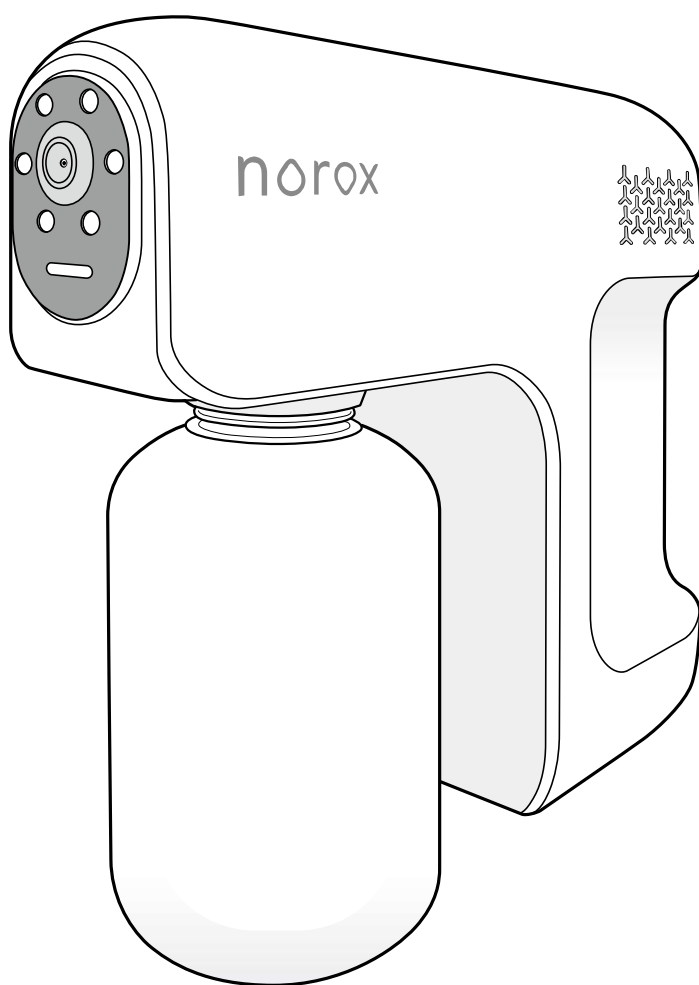

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ず本取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。※巻末に保証書が付いております。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※本項目の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って安全にお使いください。
※ご不明な点がございましたら巻末に記載のお客様サポートセンターまでお問い合わせください。



注意事項



ノロックス原液や希釈液を水道水以外の液剤と絶対に混ぜないでください。事故や故障の原因となり大変危険です。



分解・改造はしないでください。火災や感電の原因となります。



火気・暖房器具の周辺に置かないでください。変形や変色の原因となります。



お子様の手の届く場所に置かないでください。思わぬ事故の原因となります。



窓際など直射日光が当たる場所や高温になる場所には置かないでください。本体の変形や変色、紫外線や高温による影響で液剤の効果が低下する原因となります。



ノロックス原液と希釈用の水道水以外のものをボトルに入れないでください。他液剤や水道水のみでの使用の場合、ボトルや本体内に雑菌やカビが発生し、健康危害をもたらす恐れがあります。



USB ポートにホコリがたまると湿気等で絶縁不良になり、感電や火災の原因となります。USBポートは定期的に清掃し、ホコリを取り除いてください。



トラブルが発生したときは直ちに使用を中止してください。その後、P5「故障かな？と思ったら」を参照のうえ、巻末に記載の「お客様サポートセンター」にご連絡ください。




P5「お手入れ方法」を参照のうえ、定期的なメンテナンスを行ってください。性能低下を防げます。

⊘ この記号は、してはいけない「禁止」の項目です。 ⚠ この記号は、必ず「実行」していただきたい項目です。

※本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。ご不要になった場合は、分解せず各自治体のルールに従って処分してください。

各部の名称

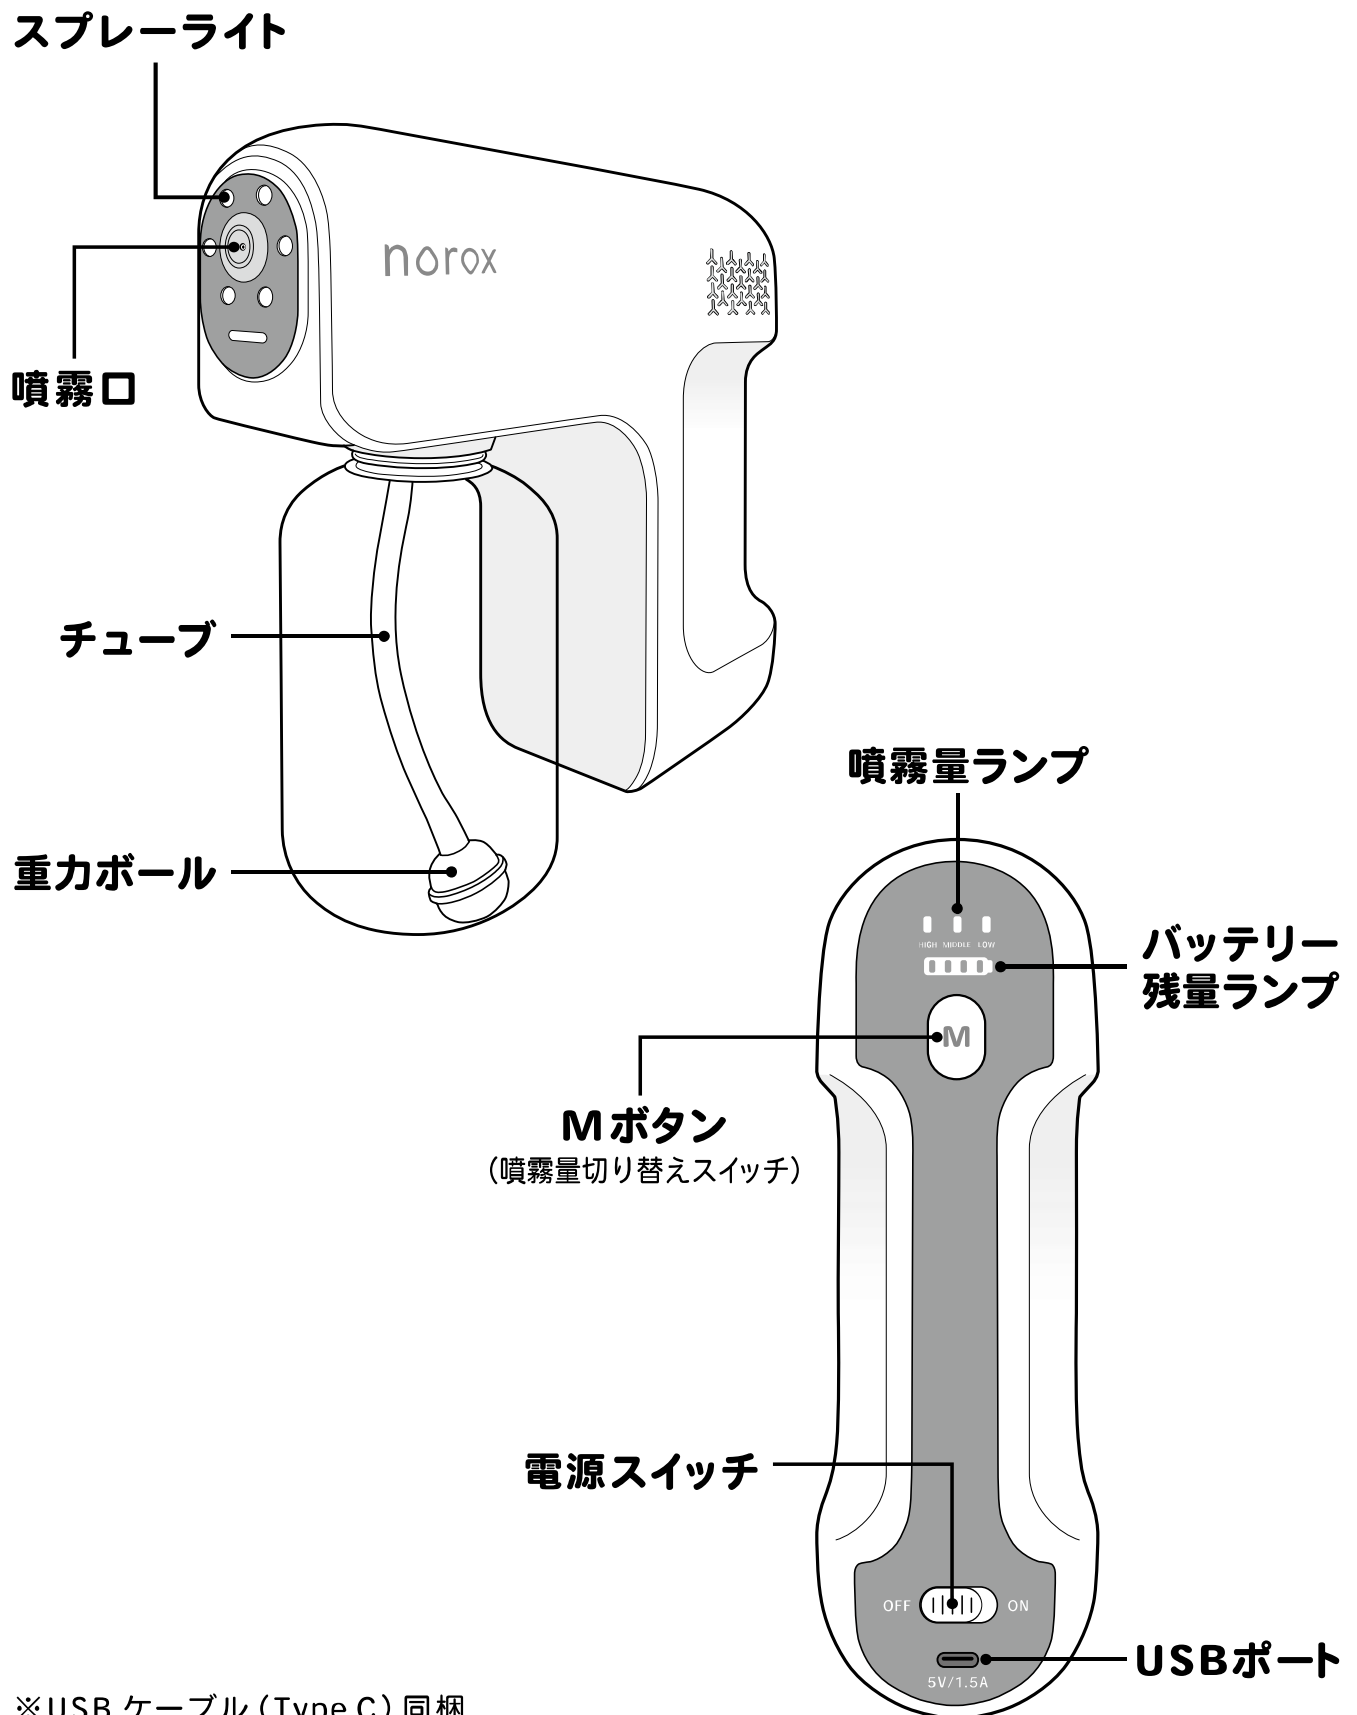


ご使用方法

噴霧させる

- ① 電源スイッチをONにスライドさせます。
- ② Mボタンを押すとミストが噴霧されます。


Mボタンを素早く2回押すとスプレーライトのON/OFFを切り替えることができます。

- ❌ 液漏れ防止のため、ボトル内に液剤を入れた状態で本体を寝かせて置かないでください。
- ❌ 充電しながらのご使用はお控えください。故障の原因になります。

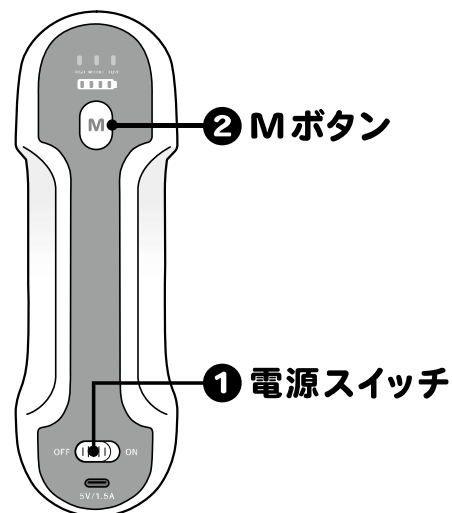

噴霧量を調節する

Mボタンを押すと噴霧量を調節できます。ミストは強/中/弱の3段階で調節できます。Mボタンを1回押すと「HIGH」(強)、2回押すと「MIDDLE」(中)、3回押すと「LOW」(弱)のランプが点灯します。4回押すと噴霧が停止されます。

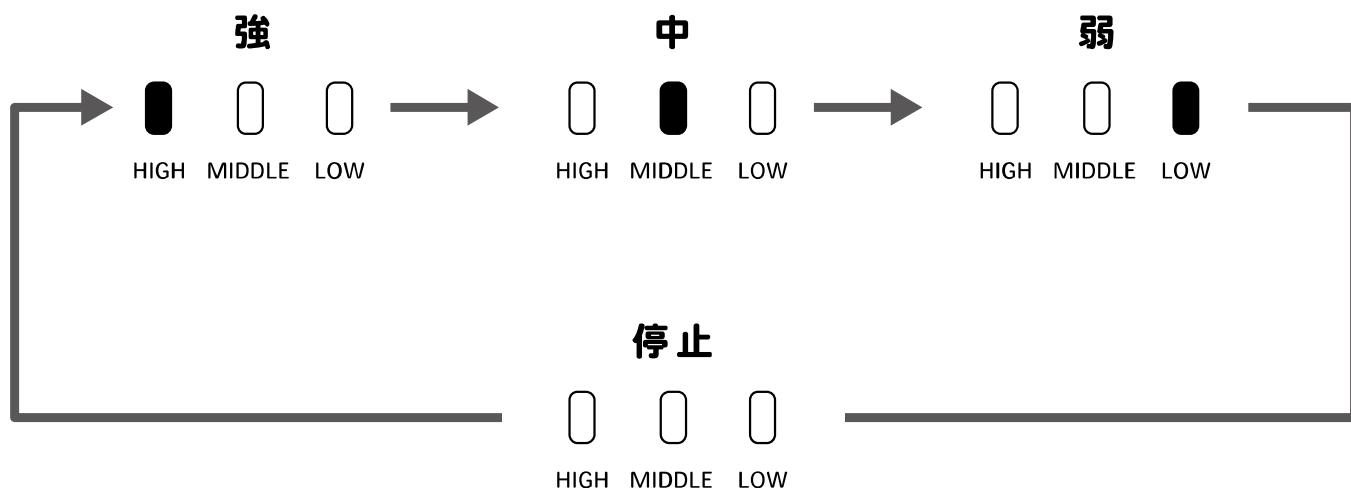

バッテリー残量を確認する

バッテリー残量は4段階に分かれています。




点灯が4つ バッテリーの残容量が**100%**




点灯が3つ バッテリーの残容量が**75%以上**



点灯が2つ バッテリーの残容量が**50%以上**



点灯が1つ バッテリーの残容量が**25%以上**



点滅

バッテリーの残容量が**0%**

充電してください

充電する


付属のケーブル (Type C) を USB ポートに接続し充電を行います。

充電プラグはお手持ちのものをご利用ください。

本製品は、DC5V / 1.5A 標準を使用して充電し、充電が完了するとバッテリー残量ランプが点滅しなくなります。

フル充電にかかる時間は約 4 ～ 4.5 時間です。

※フル充電後、約 1 時間使用することができます。

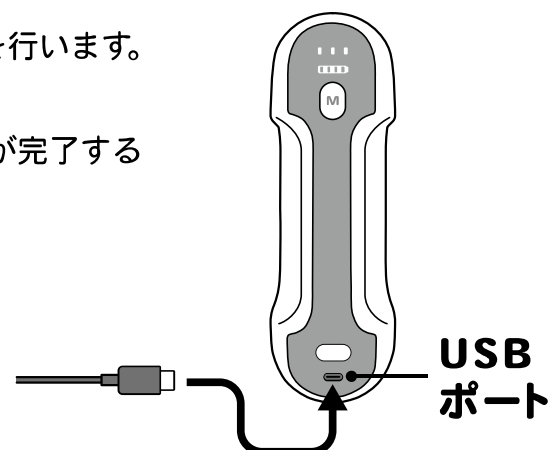

お手入れ・保管

お手入れ方法

- ① ボトル・チューブ・重力ボールを水洗いします。
- ② 水道水を少量ボトルに入れ、約10秒程度噴霧させます。
- ③ ボトルを外し、チューブや本体内部に残った水が無くなるまで空噴霧させます。
- ④ 本体は布などで優しく拭いてください。



本体は防水ではないため、濡らさないようにお気をつけください。

保管方法

長期間ご使用されない場合は上記「お手入れ方法」を行ってください。その後、本体をよく乾かしてからお買い上げ時の梱包箱などに入れ、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？と思ったら

お客様のお手元で症状が改善する場合がございますので、下記の症状が発生した時には、点検・処置を行ってください。改善されない場合は巻末に記載の「お客様サポートセンター」にご連絡ください。

症 状	点 検 ・ 処 置
電源が入らない	バッテリー残量があるか確認してください。バッテリー残量が無い場合は充電を行ってください。(P4)
充電ができない	付属の USB ケーブルをお使いの際は、別のTypeC充電器で充電ができるかお試しください。また、USB ポートにホコリ等のゴミが入っていると上手く充電できない場合があります。小さなブラシ等で USB ポートを優しく掃除してください。

仕 様

商 品 名	充電式ナノミストスプレー噴霧器
型 番	OC-S3.8a
充 電 電 圧	DC5V / 1.5A
動 作 電 圧	DC12V
消 費 電 力	25W
本 体 サ イ ズ	W202×D67×H213mm
本 体 重 量	約 850g
バッテリー容量	2200mAh
ボ ト ル 容 量	380ml
噴 霧 距 離	1.5～2.5m

アフターサービス

●保証期間

保証期間はご購入日より 1 年間です。通常利用によるバッテリーの劣化は保証の対象外です。

●保証書

本製品は保証書の内容にしたがって保証されます。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※販売店印ならびにご購入日が記載されていない場合は、納品書や明細書等が代わりとなります。

●修理のご依頼は

修理をご依頼の前に、お客様のお手元で問題が改善される場合がありますのでP5の「故障かな？と思ったら」を一度ご確認ください。症状が改善されない場合は下記内容にて修理または交換を承ります。

保証期間内 ※お買い上げ日より 1 年以内

商品の製造番号と保証書をご準備のうえ、お客さまサポートセンターまでご連絡ください。

本書に記載の正常な使用状態で故障した場合は無償修理または無償交換いたします。

保証期間外 ※お買い上げ日より 1 年以上経過または通常利用によるバッテリーの劣化。

お客様のご要望により有償にて修理または交換を承ります。

保証書

商 品 名	充電式ナノミストスプレー噴霧器	型 番	OC-S3.8a
製 造 番 号			
保 証 期 間	お買上げ日 年 月 日より 1 年間		
ご 連 絡 先	お名前		
	電話 ()		
	ご住所 〒		
販 売 店			

保証修理規定

取扱説明書にしたがった正常な使用状態で発生した不具合、故障を保証修理または交換の対象とさせていただき、表記の期間無償修理または無償交換いたします。

ご依頼の際は事前に販売店または巻末に記載のお客サポートセンターへご連絡をお願いします。事前のご連絡なしに送付された場合は無償での修理・交換をお受けできない場合があります。

※本保証対象は本体部分のみであり、ボトルや充電ケーブル等は保証対象外です。

期間内においても以下のような場合は有償修理または有償交換とさせていただきます。

- ・使用上の誤り、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障および損傷
- ・転倒や落下など強い衝撃による故障および損傷
- ・火災・地震・水害・落雷・そのほかの天災地変、異常電圧など外的要因を起因とする故障および損傷
- ・許容範囲内の稼働音、色合い、ニオイなど感覚による違いを起因とする事象
- ・譲受、買取りされた場合など、以前のご使用状況が弊社で把握できない場合
- ・一度でも国外でご使用された場合 ※本規定は日本国内でのみ有効です。

保証期間内においても製造終了から2年を経過している場合など保守用部品の保管期間経過により部品の入手が困難な場合、修理を承ることが出来ない場合があります。予めご了承ください。

噴霧器や液剤についてのご質問・お問い合わせ

ウェブサイト、またはお客様サポートセンターまでご連絡ください。

●ウェブサイト

<http://norox.jp>

ノロックス

検索

●お客様サポートセンター



0120-900-950

受付時間 10:00～17:00 ※土日祝を除く

※GW、お盆期間、年末年始等においては、受付時間に変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

製造 販売元 株式会社オーシャン

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-1 PMO 御茶ノ水

※修理対応拠点ではございませんので本住所への修理品送付はご遠慮ください。

ocean